

Fiche d'instructions

Instructions de remplissage du filtre et de l'adoucisseur VIQUA

⚠ AVERTISSEMENT


- Ce produit peut contenir de la silice. Éviter l'inhalation de poussières spécifiques au milieu concerné ou toute exposition par contact avec la peau ou les yeux. Lire attentivement les fiches de données de sécurité.

AVIS



- S'assurer d'avoir lu et bien compris le Manuel d'instructions avant utilisation et avant toute intervention d'entretien sur cet équipement.
- Lire et comprendre le manuel du propriétaire et les fiches de données de sécurité avant de faire fonctionner et d'effectuer toute tâche sur cet équipement. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.viqua.com.
- Toujours utiliser l'équipement de protection individuelle conformément aux fiches de données de sécurité.
- Une fois l'installation terminée, s'assurer que le milieu concerné est correctement désinfecté conformément aux instructions du manuel du propriétaire.

Section 1 Instructions de remplissage

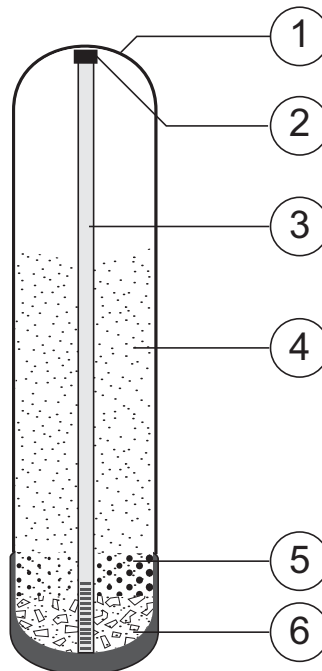

Médiatique	Description
1	Réservoir
2	Tube de distributeur scellé avant remplissage

Instructions de remplissage

Médiatique	Description
3	Tube de distributeur
4	Média adoucisseur/filtre - Consulter la Section 3 du Tableau 1
5	Média adoucisseur/filtre - Consulter la Section 2 du Tableau 1 (le cas échéant)
6	Gravier - Consulter la Section 1 du Tableau 1

Instructions :

1. Utiliser un bouchon ou du ruban pour boucher le tube de distributeur (les systèmes Sanitizer sont livrés avec un bouchon).
2. Placer l'entonnoir fourni sur le réservoir.
3. Verser le gravier fourni - Suivre l'ordre indiqué dans la Section 1 dans le [Tableau 1](#).
4. Verser les médias fournis - Suivre l'ordre indiqué dans la Section 2 (le cas échéant) et dans la Section 3 du [Tableau 1](#).
5. Placer la vanne sur le réservoir (s'assurer de déposer le bouchon ou le ruban utilisé pour boucher le tube de distributeur).

Tableau 1 Médias de filtre/adoucisseur

Modèle	Section 1	Section 2	Section 3
Adoucisseur			
AWP72EB/-FM	28 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	125 LBS CG8-HPB/C-800-FB Standard/Résine à mailles fines
AWP72ETA	(2) x 28 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	(2) x 125 LBS CG8-HPB/C-800-FB Standard/Résine à mailles fines
AWP90EB/-FM	35 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	150 LBS CG8-HPB/C-800-FB Standard/Résine à mailles fines
WS70CC/-FM/-T	28 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	110 LBS CG8-HPB/C-800-FB Standard/Résine à mailles fines
WS90CC/-FM/-T	35 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	150 LBS CG8-HPB/C-800-FB Standard/Résine à mailles fines
WS120CC/AWP120E	40 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	150 LBS CG8-HPB/C-800-FB Standard/Résine à mailles fines
EV/AWP1354SE1/2	28 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	125 LBS CR-100B/CR-200B CRYSTAL-RIGHT® CR100 minéraux blancs / CRYSTAL-RIGHT® CR200 minéraux bleus
EV/AWP1354SE1/2-HS	28 LBS CA8072 GRAVIER #20	21 LBS MIN-PLUSB KDF85, médias oxydants	125 LBS CR-100B/CR-200B CRYSTAL-RIGHT® CR100 minéraux blancs / CRYSTAL-RIGHT® CR200 minéraux bleus
EV/AWP1465SE1/2	35 LBS CA8072 GRAVIER #20	N/A	175 LBS CR-100B/CR-200B CRYSTAL-RIGHT® CR100 minéraux blancs / CRYSTAL-RIGHT® CR200 minéraux bleus

Tableau 1 Médias de filtre/adoucisseur

Modèle	Section 1	Section 2	Section 3
EV/AWP1465SE1/2-HS	35 LBS CA8072 GRAVIER #20	24 LBS MIN-PLUSB KDF85, médias oxydants	175 LBS CR-100B/CR-200B CRYSTAL-RIGHT® CR100 minéraux blancs / CRYSTAL-RIGHT® CR200 minéraux bleus
Filtre			
WS/AWP1354IMT1	28 LBS CA8072 GRAVIER #20	40 LBS CR-100B CRYSTAL-RIGHT® CR100 minéraux blancs	70 LBS A860B Résine à base de tanin
WS/AWP1465IMT1	35 LBS CA8072 GRAVIER #20	50 LBS CR-100B CRYSTAL-RIGHT® CR100 minéraux blancs	100 LBS A860B Résine à base de tanin
WSBFI/AWPBFI-1354MZ	21 LBS CA8073 GRAVIER 1/4" X 1/8"	7 LBS CA8072 GRAVIER #20	137 LBS A7200B Filtre Z
WSBFI-1354ZA/AWPBFI-1354NA/ WSNTZ-1354BA	21 LBS CA8073 GRAVIER 1/4" X 1/8"	7 LBS CA8072 GRAVIER #20	110 LBS A7200B Filtre Z
WSBFI/AWPBFI-1465MZ/-1.25	28 LBS CA8073 GRAVIER 1/4" X 1/8"	7 LBS CA8072 GRAVIER #20	165 LBS A7200B Filtre Z
WSBFI/AWPBFI-1354C	21 LBS CA8073 GRAVIER 1/4" X 1/8"	7 LBS CA8072 GRAVIER #20	75 LBS CA8009-14B Carbone
WSBFI/AWPBFI-1354CS	21 LBS CA8073 GRAVIER 1/4" X 1/8"	7 LBS CA8072 GRAVIER #20	60 LBS CA8056B Carbone Catalytique
WSBFI/AWPBFI-1465C	28 LBS CA8073 GRAVIER 1/4" X 1/8"	7 LBS CA8072 GRAVIER #20	90 LBS CA8009-14B Carbone



425 Clair Rd. W, Guelph, Ontario, Canada N1L 1R1
t. (+1) 519.763.1032 • tf. (+1) 800.265.7246 (US et Canada seulement)
t. (+31) 73 747 0144 (Europe seulement) • f. (+1) 519.763.5069
Courriel : info@viqua.com
www.viqua.com